


## IR 型用生地搬送ベルト交換方法

作業を行う前に必ず機械のコンセントを抜いて下さい。また、危険防止のため軍手を着用して下さい。  
ベルト交換作業中は怪我をしないよう十分にご注意下さい。また、交換作業に自信の無い場合または、危険と  
感じる場合には専門業者にご依頼下さい。

### この作業に使用する工具類

軍手	ラジオペンチなど
六角レンチ (3mm) (4mm)	
古新聞	

### 各部名称

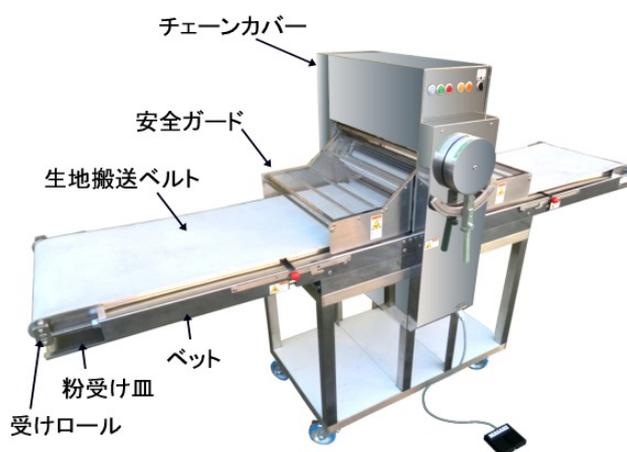


### 交換手順



1.機械が停止していること、コンセントを抜いてあることを確認  
の後、両側の安全ガードを上げます。



2.後ろ側のチェーンカバーを止めているボルト4本を外します。  
ボルトを全て外しますとカバーが落下する恐れがありますので  
カバーを押さえながら作業をして下さい。

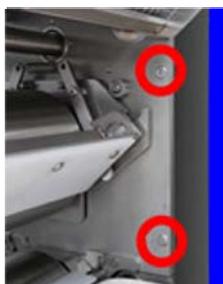

片側2本ずつ左右の同じ位置にボルト  
があります。



3.後ろ側のチェーンカバーをはずします。カバーの下側に引掛けがありますので、カバー上方を手前側にごく軽く倒したのち、上方に持ち上げて下側の引掛けをはずしてから、手前に引いてはずして下さい。破損の原因になりますのでカバーを手前に倒す際は無理に力をかけないで下さい。カバーを落下させると破損及び足などを怪我する危険がございますので取扱いには十分お気をつけ下さい。

ベルト交換後、カバー取付の際は下側の引掛けにハメた後少し持ち上げ気味にするとネジ穴が探しやすいです。

4.粉皿を抜き取り、ベットの折りたたみます。(下写真)



両側の受けロールのナットをベルトが緩む方へ回します。(左写真)



5. ベルトを回しているチェーンを外します。

外した細かい部品やチェーンは、油や汚れがついていますので古新聞の上などに置いて下さい。


チェーンのジョイント部を探し、写真のようにラジオペンチなどでU字のフックを外します



フックの下についているプレートを外します。



裏側から差し込んである金具を外すとチェーンをとることができます。外した部品は紛失しないようにご注意ください。

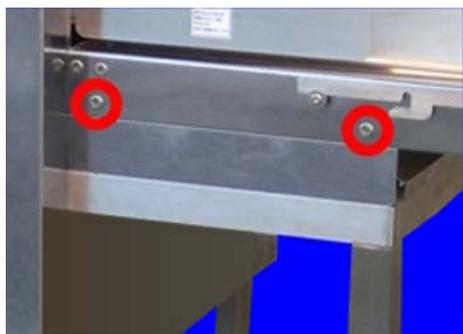

6.ベット（テーブル）を固定している前側・後ろ側計4本のボルトを外します。内面のナットは溶接されていますので、表面のボルトのみを回してはずして下さい。後ろ側の同じ位置の2本もはずして下さい。



7.4本のボルトを外せばベットは外せます。

ベットが取り付けられている台は写真のように中央部が飛び出していますので、ベルトの先端が抜けるまで横に引いた後、上に持ち上げてはずして下さい。ベットを外す前に、ベットを置くスペースを確保し、古新聞などを敷いて下さい。また、外す際にベット（特に折りたたみ部）に手や指などを挟まないようご注意ください。



8.ベットを降ろしたら、写真の様な状態で古いベルトを抜いて新しいベルトと交換して下さい。

古いベルトを外した際に、ベットと機械本体を掃除する事をお勧めいたします。

新しいベルトをはめる際は手をよく洗いベルトが汚れないようにして下さい。

新しいベルトをはめたら、これまでの逆の手順で本体に取り付けて下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい

マサキ

**正城機械株式会社**

TEL 048(974)3121(代)

FAX 048(975)8576

<http://www.masakikikai.com>